


Für die schnellere und einfachere Montage des Decks empfehlen wir die Rastklammer auf der 40x40 mm Unterkonstruktion zu verwenden. Dadurch entfällt permanentes Vorbohren und Verschrauben der Clips. Für Terrassenaufbauten mit Konstruktionsbalken aus fremden Materialien übernehmen wir keine Garantie.



Fugenmaß
8 mm ± 0,5



Fugenmaß
5 mm ± 0,5

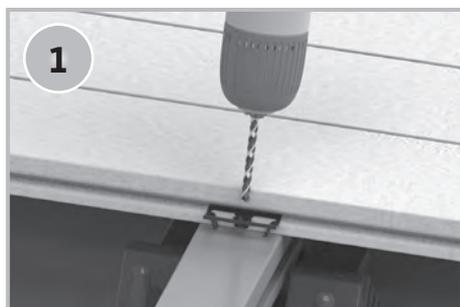

1


Clip bzw. Randclip mit Anschlag anlegen und mit 3 mm Bohrer vorbohren.



2



Schraube noch nicht fest anziehen.

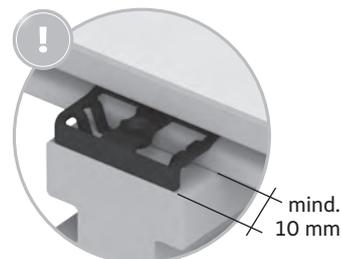

Randclip bündig zum Konstruktionsbalken setzen.
mind. 10 mm

Clip mit Schraube fixieren.



3

Nächste Diele ansetzen. Schritte 1 & 2 für 5 weitere Dielen wiederholen. Für ein gleichmäßiges Fugenbild benutzen Sie einen Parkettspanner.



4

Nach 5-6 Dielen ziehen Sie die Clips mittels Schraube und mit mittlerem Drehmoment nach.



Benutzen Sie den beiliegenden Spezial-Bit.